Air Live®

www.airlive.com

ARM-204

Note: *During firmware upgrade, please do not close the web browse or turn off the power for 5 minutes.*

Wired ADSL 2/2+ Router

English .. 1

Polski .. 9

Deutsch .. 17

Español .. 24

Czech .. 32

Slovensky .. 40

Português .. 48

Russia .. 56

Quick Setup Guide

Important Information

- The Router mode's default IP address is ***192.168.2.1***
- The default Subnet Mask is ***255.255.255.0***
- The default login name is ***admin***
- The default password is ***airlive***
- Please use only the power adapter provided with the Router

LED Indicators

ARM-204

LED		Status	
Indicator	**Color**	**ON**	**Flashing**
Power	● Green	Power on	-
ADSL	● Green	Link established	-
LAN	● Green	-	LAN Sending/Receiving

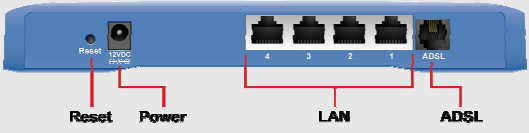

Installation Steps

1. Please install your network cards first before the Router
2. Connect the power, LAN cable and ADSL cable to the back
3. If you need to change router configuration, please follow the procedure below:
   - The Router default IP address is 192.168.2.1. Please make sure your computer IP is in the same subnet as the Router (i.e. 192.168.2.x)
   - Open the web browser and enter 192.168.2.1. When asked for Login and Password, just type **admin** for loginname and **airlive** for Password.

Auto Setup Wizard

Interenet: ***Basic Setting***

This setup wizard can be run in Win 98SE/Me/2000/XP. Please make sure that you have connect your PC to the LAN port of the ADSL router, the ADSL line is connected to the router before using the Setup Wizard.

1. Please insert the driver CD that came with your device into your CD-ROM drive, the driver CD will auto start and show the installation guide. If not, please double click the CD-ROM device icon in "My computer", and execute the Run.exe.The following screen will be displayed. Click “Setup Wizard”.

2. This wizard will be executed and try to search for the ADSL Router.

3. If the router cannot be found, please enter the IP Address and the Password of the router to search again. Click “Next” to continue.

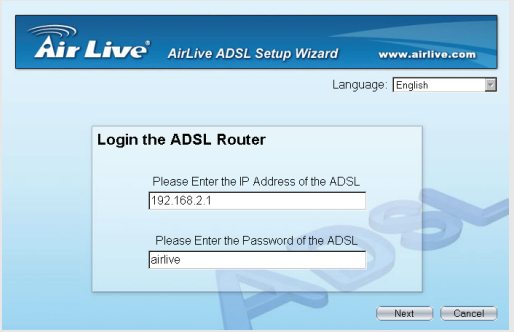

4. Please select the country you have installed the ADSL router and click “Next”.

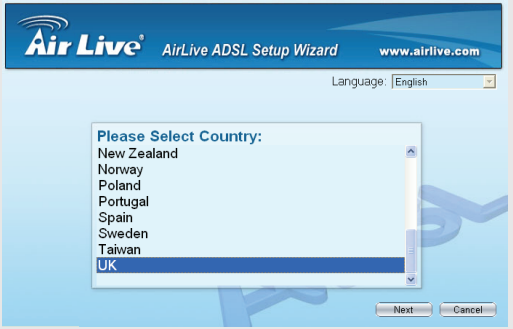

5. Please select the ISP (Internet Service Provider) of your ADSL service.

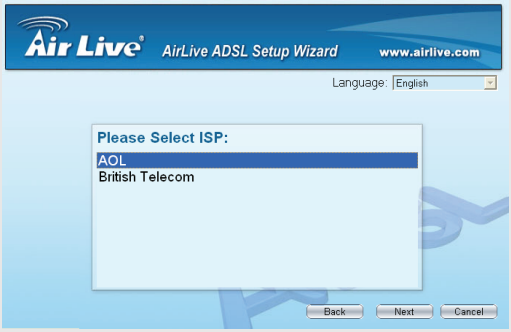

If your country or ISP is not in the wizard. Please go to “Manual setup wizard” section for installion instruction.

6. Enter the Username and Password which your ISP has provided to you if it is needed. Click “Next”.

7. Click “Save” to save the settings and reboot the router.

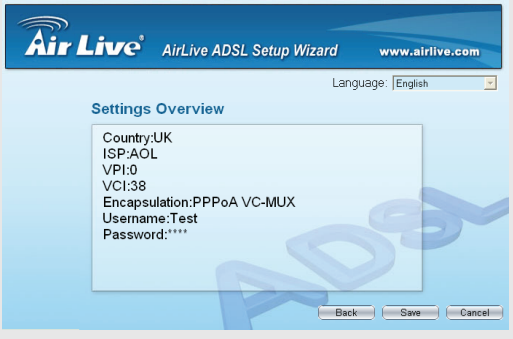

8. The ISP Setting are all finished. If your want to configure more settiungs. Please Click “Advanced Settings” or click “Finish” to close the wizard

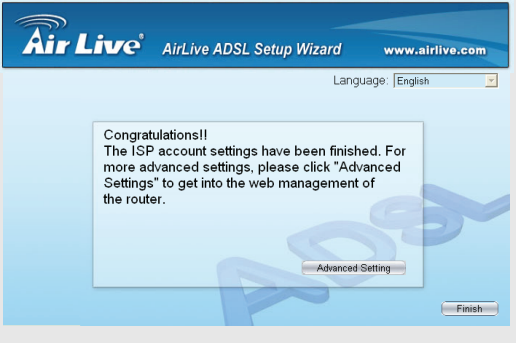
AirLive ADSL Setup Wizard
www.airlive.com
Language: English
Congratulations!!
The ISP account settings have been finished. For more advanced settings, please click "Advanced Settings" to get into the web management of the router.
Advanced Setting
Finish

Manual Setup Wizard

Once your Pc has obtained an IP address from upir router, enter default ip address **192.168.2.1** (router's IP address) into your PC's web browser and press <enter>

The login screen below will appear. Enter the "User Name" and "Password" and then click <OK> to login. By default the user name is "**admin**" and the password is "**airlive**". For security reasons it is recommended that you change the password as soon as possible.

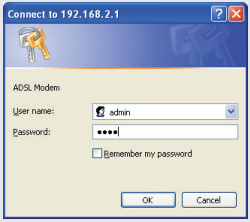

The **HOME** page screen below will appear. The **Home** Page is divided into seven sections: **Quick Start**, **Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help**.

1. Select the Quick Start menu, then click "Run Wizard" to start the configuration.

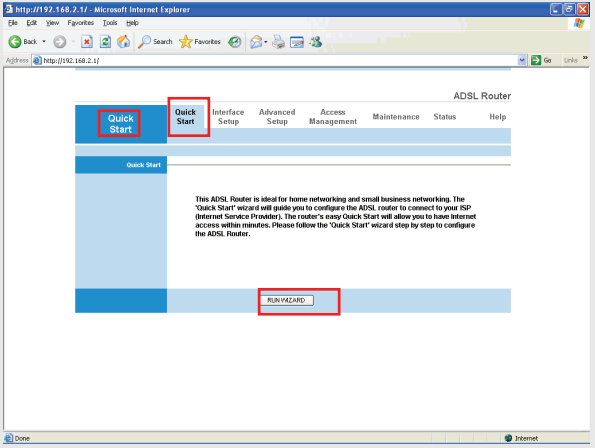
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

MEMO

Ważne Informacje

- Domyślnie adres IP to ***192.168.2.1***
- Domyślnie maska podsieci to ***255.255.255.0***
- Domyślnie login name to ***admin***
- Domyślnie password to ***airlive***

Wskaźnik LED

ARM-204

LED		Status	
Wskaźnik	**Kolor**	**Światło stałe**	**Światło błyskające**
Power	• Zielony	Zasilanie włączone	-
ADSL	• Zielony	Połączenie ustanowione	-
LAN	• Zielony	-	Wysyłanie/odbieranie poprzez przewodową sieć LAN

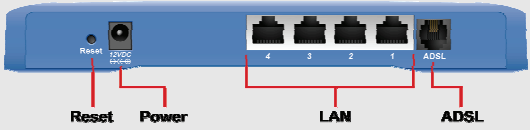

Procedura instalacji

1. Najpierw zainstaluj karty sieciowe, potem ruter
2. Z tyłu urządzenia podłącz kable: zasilania, sieciowy oraz ADSL
3. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienia rutera, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

   - Domyślny adres IP rutera to 192.168.2.1. Upewnij się, że IP twojego komputera należy do tej samej podsieci, co IP rutera (np. 192.168.2.x)
   - Otwórz przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz 192.168.2.1. Kiedy zostaniesz poproszony o nazwę i hasło, wpisz „admin" jako login i „airlive" jako hasło

Automatyczny kreator instalacji

Podstawowe ustawienia internetowe

Ten kreator instalacji może być uruchomiony na systemach Win 98SE/Me/2000/XP. Upewnij się, że podłączyłeś komputer do portu sieciowego (Ethernet) rutera oraz że kabel ADSL jest również podłączony do rutera..

1. Umieść załączoną w opakowaniu płytę ze sterownikami w napędzie optycznym. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, dwa razy kliknij na ikonkę napędu optycznego w folderze Mój Komputer, a następnie również dwa razy na pliku Run.exe. Pojawi się następujący ekran. Kliknij "Kreator instalacji".

2. Kreator instalacji zostanie uruchomiony i automatycznie zacznie szukać połączenia z ruterem ADSL.

3. Jeśli ruter nie może zostać znaleziony, wpisz adres IP i hasło rutera, aby ponownie uruchomić wyszukiwanie. Następnie kliknij „Dalej”.

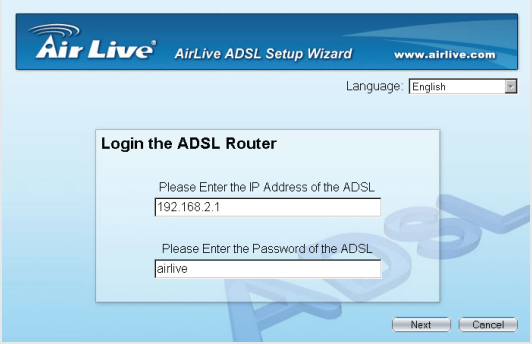

4.Wybierz z listy kraj, w którym dokonywana jest instalacja rutera ADSL i kliknij „Dalej”.

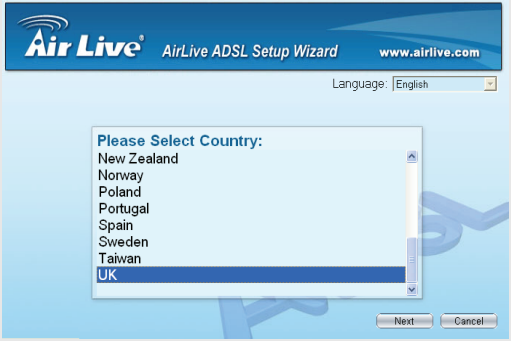

5. Wybierz ISP (Operatora usług internetowych), z którego usług korzystasz.

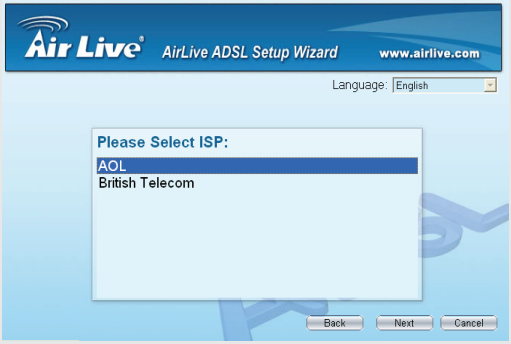

Jeśli kraj albo operator usług internetowych ISP nie znajdują się na listach kreatora, przejdź do sekcji „Procedura samodzielnej instalacji”.

6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez twojego operatora usług internetowych. Następnie kliknij „Dalej”.

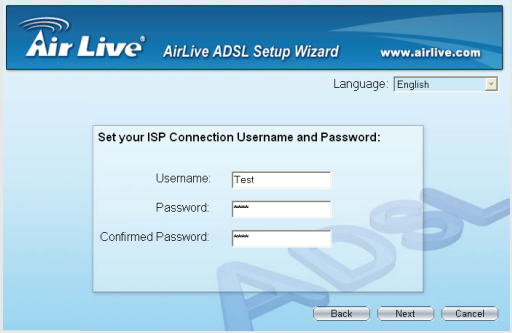

7. Kliknij „Zapisz”, aby dokonać zapisu ustawień, a następnie uruchom ponownie ruter.

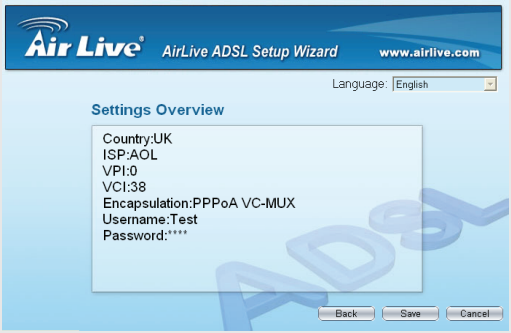

8. Ustawienia związane z Operatorem usług internetowych (ISP) zostały zakończone. Jeśli chcesz dokonać konfiguracji innych ustawień, kliknij „Ustawienia zaawansowane”. Jeśli chcesz zakończyć instalację, kliknij „Zakończ”.

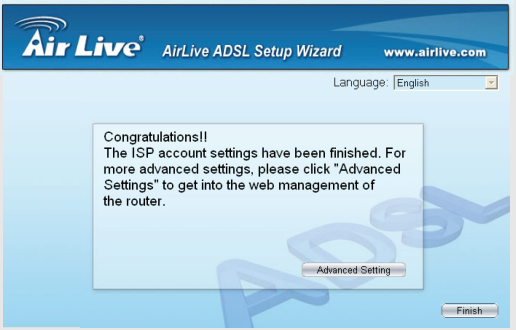
Air Live
AirLive ADSL Setup Wizard
www.airlive.com
Language: English
Congratulations!!
The ISP account settings have been finished. For more advanced settings, please click "Advanced Settings" to get into the web management of the router.
Advanced Setting
Finish

Procedura samodzielnej instalacji

Kiedy komputer uzyska adres IP od rutera, wpisz domyślny adres IP: **192.168.2.1** (adres IP rutera) w okno adresu przeglądarki internetowej. Następnie wciśnij klawisz Enter.

Pojawi się następujący ekran logowania. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij OK. Domyślna nazwa użytkownika to „**admin**”, a hasło to „**airlive**”. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się szybką zmianę loginu i hasła.

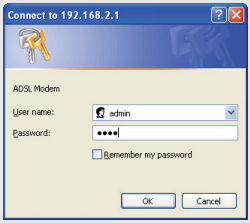

Pojawi się strona startowa, która podzielona jest na siedem sekcji: **Szybki start, Ustawienia podstawowe, Ustawienia zaawansowane, Zarządzanie połączeniami, Konserwacja, Status urządzenia i pomoc.**

1. Wybierz sekcję Szybki start, a następnie kliknij „Uruchom instalację”, aby rozpocząć proces konfiguracji.

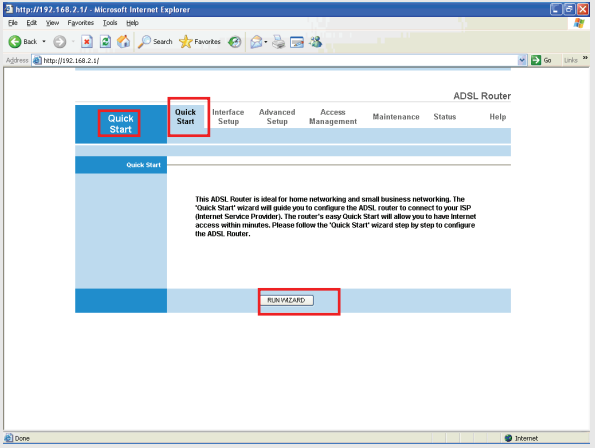
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

MEMO

Wichtige Informationen

- IP address Rückstellung des Fräsermodus ist ***192.168.2.1***
- Das Rückstellung subnet mask ist ***255.255.255.0***
- Der Rückstellung LOGON-Name ist ***admin***
- Das Rückstellung Kennwort ist ***airlive***
- Bitte Gebrauch, nur, das der Energie Adapter mit dem Fräser versah

Anzeige LED

ARM-204

LED		Status	
Anzeige	**Farbe**	**An**	**Flashing**
Power	● Grün	Eingeschaltet	-
ADSL	● Grün	Verbindung aufgebaut	-
LAN	● Grün	-	LAN Senden/Empfangen

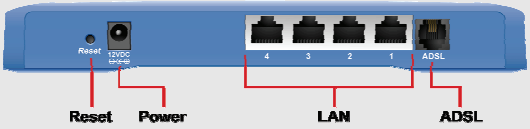

Installationsschritte

1. Bitte installieren und konfigurieren Sie zuerst die Netzwerkkarten
2. Anschluss des Netzteils, der LAN Kabel und des ADSL Kabel an der Rückseite des Gerätes
3. Um die Konfiguration des Routers zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:
   - Die werksseitig eingestellte IP Adresse ist 192.168.2.1. Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im gleichen Subnetz befindet (IP: 192.168.2.x , Subnetzmaske: 255.255.255.0)
   - Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP Adresse 192.168.2.1 ein. Der Loginname ist **admin** und das Passwort ist **airlive**

Installationsassistent

Internet: ***Grundeinstellungen***

Der Installationsassistent kann unter Windows 98SE/Me/2000/XP gestartet werden. Bevor der Assistent gestartet wird, stellen Sie bitte sicher, dass der PC korrekt an den LAN Port des ADSL Routers und dass die ADSL Leitung angeschlossen ist.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in ein CD-ROM Laufwerk. Die Software sollte automatisch starten. Falls nicht, starten Sie bitte das Programm “Run.exe” auf der CD. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf “Setup Wizard”.

2. Der Installationsassistent wird gestartet und sucht nach dem ADSL Router.

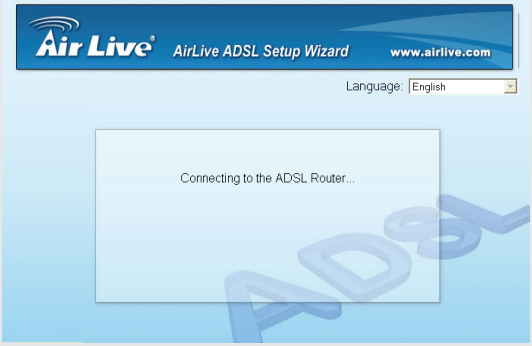

3.Sollte der Router nicht gefunden werden, tragen Sie die IP Adresse und das Passwort des Routers ein, um erneut zu suchen. Um fort zu fahren klicken Sie “Next”.

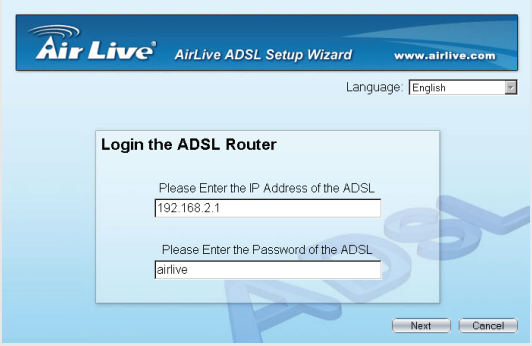

4. Bitte wählen Sie das Land aus in dem Sie den Router betreiben und klicken Sie auf “Next”.

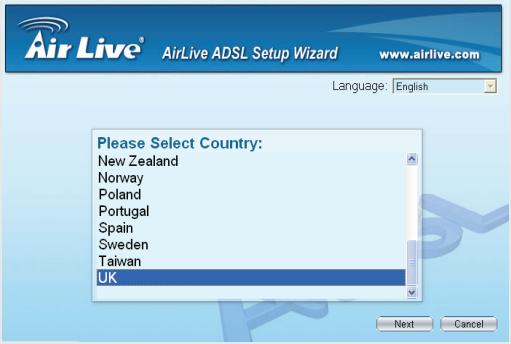

5. Bitte wählen Sie den ISP (Internet Service Provider) der Ihr ADSL bereitstellt.

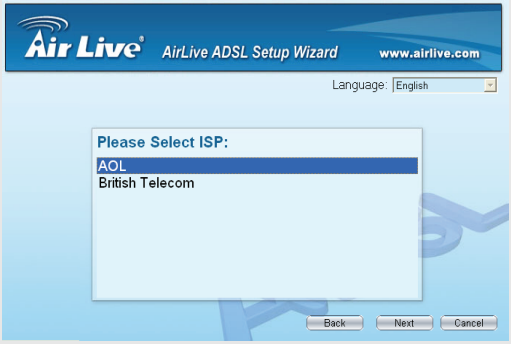

Sollte Ihr Land oder der ISP nicht aufgeführt sein, lesen Sie bitte im Abschnitt „Manuelle Einrichtung“ weiter.

6. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort, welches Ihnen Ihr ISP zur Verfügung stellt, ein. Klicken Sie auf “Next”.

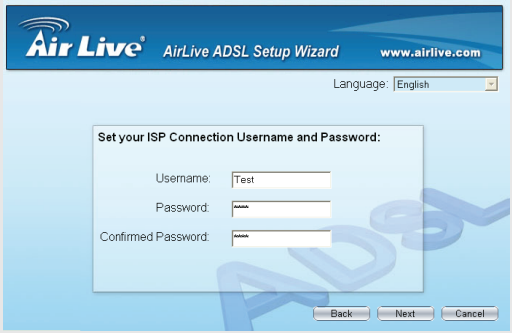

7. Klicken Sie auf “Save” um die Einstellungen zu speichern und starten Sie den Router neu.

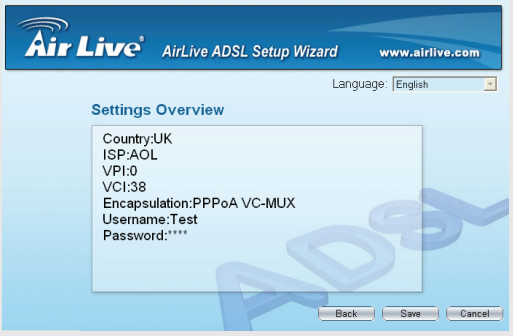

8. Die ISP Einstellung ist damit abgeschlossen. Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, so klicken Sie auf “Advanced Settings”. Zum beenden klicken Sie auf “Finish”.

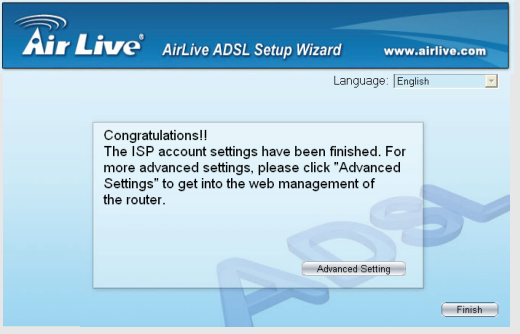
Air Live
AirLive ADSL Setup Wizard
www.airlive.com
Language: English
Congratulations!!
The ISP account settings have been finished. For more advanced settings, please click "Advanced Settings" to get into the web management of the router.
Advanced Setting
Finish

Manuelle Einrichtung

Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP Adresse 192.168.2.1 ein.

Es erscheint das Anmeldefenster des Routers. Der Loginname ist **admin** und das Passwort ist **airlive**
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen das Passwort möglichst bald zu ändern.

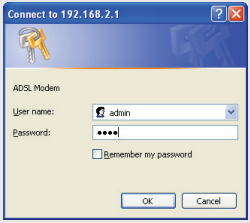

Die Startseite **HOME** erscheint. Sie ist unterteilt in 7 Bereiche: **Quick Start**, **Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help**.

1. Wählen Sie das “Quick Start” Menu und dann “Run Wizard”, um die Konfiguration zu starten.

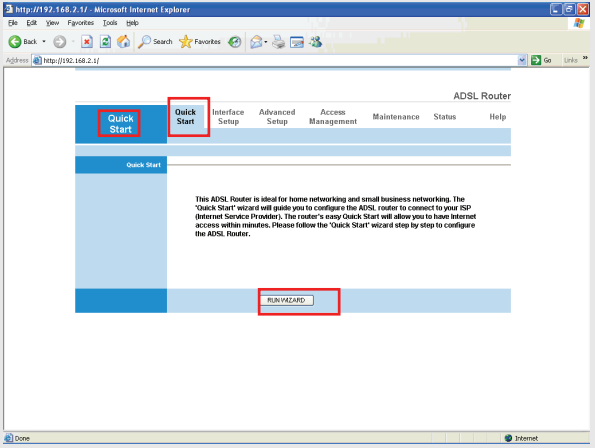
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

Deutsch

MEMO

Información importante

- La dirección IP por defecto en ***192.168.2.1***
- La Máscara de Subred por defecto es ***255.255.255.0***
- El nombre de la conexión del defecto es ***admin***
- La contraseña del defecto es ***airlive***
- Por favor uso solamente que el adaptador de la energía proporcionó la rebajadora

LED Indicators

ARM-204

LED		Status	
Anzeige	**Farbe**	**An**	**Flashing**
Power	• Verde	Encendido	-
ADSL	• Verde	Link establecido	-
LAN	• Verde	-	LAN Enviando / Recibiendo

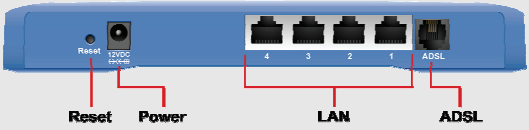

Pasos para la instalación

1. Por favor instale su tarjeta de red antes del Router.
2. Conecte la fuente, el cable LAN y el cable ADSL en la parte rasera de equipo.
3. Si necesita cambiar la configuración del router, por favor siga las instrucciones detalladas mas abajo:

   - La dirección IP del Router por defecto es 192.168.2.1 Por favor asegurese que su computadora este en la misma subred del AP (Ej. 192.168.2.x)
   - Abra el web browser y coloque 192.168.2.1.Cuando requiera el usuario y la contraseña, tipee **admin** para el usuario y **airlive** para la contraseña.

Auto configuración

Internet: *Conexión Básica*

Esta configuración puede instalarse automaticamente en Win 98SE/Me/2000/XP.Por favor asegurese que tenga conexión su PC al puerto del ADSL Router, la línea ADSL debe estar conectada antes de correr la configuración automatica.

1. Por Favor inserte el CD con los drivers que vienen con el equipo, el CD va auto ejecutar y mostrara una guía para la instalación. Si no, haga doble clic en el Icono de la compactera del CD-ROM y ejecute el archivo “Run.exe” En la pantalla siguiente le mostrara la guía haga clic en “Setup Wizard”.

2. Esta instalación automatica va a ejecutarse y tratara de buscar el ADSL Router.

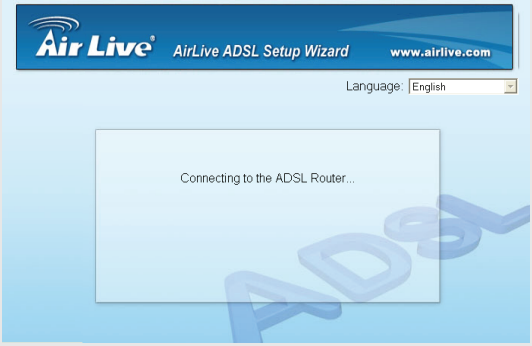

3.Si el router no funciona, por favor coloque la dirección IP y contraseña del router para buscarlo nuevamente. Haga clic en Next para continuar

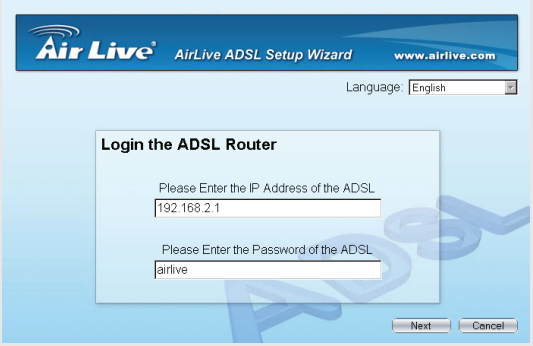

4. Por favor seleccione el país donde va a instalar el Router ADSLy haga Clic

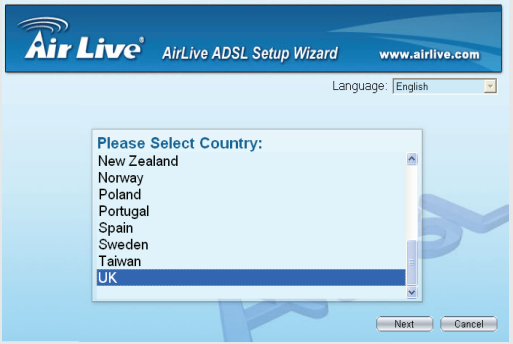

5. Por favor seleccione el ISP (Proveedor de servicio de Internet) de su servicio ADSL

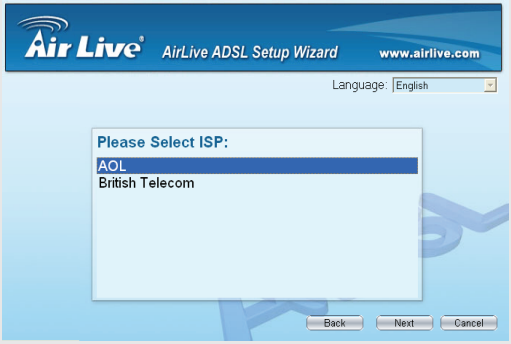

Si su país o ISP no está en la instalación automatica, por favor vea el " Manual Setup Wizard" en la sección, instrucciones de instalación.

6. Entre el nombre de usuario y contraseña que su ISP le suministro si es necesario. Clickee " Next"

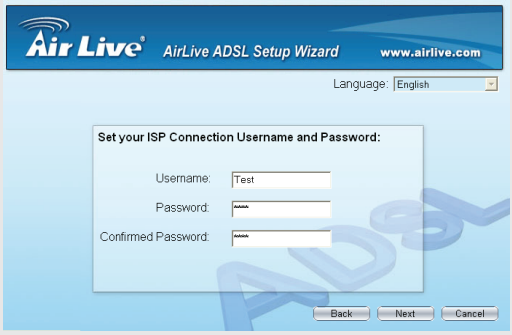

7. Clickee “Save” para guardar los cambios y re inicie el router

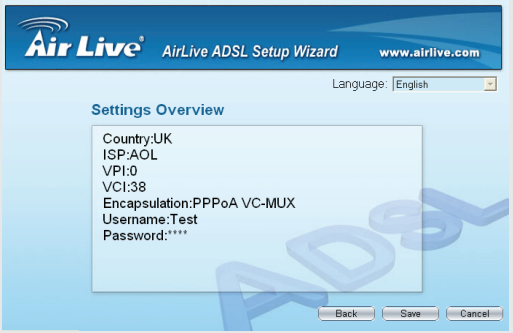

8. La configuración del ISP se ha terminado. Si quiere configurar mas funciones, por favor clickee “Advanced Settings” o “ Finish” para cerrar la configuración automatica wizard

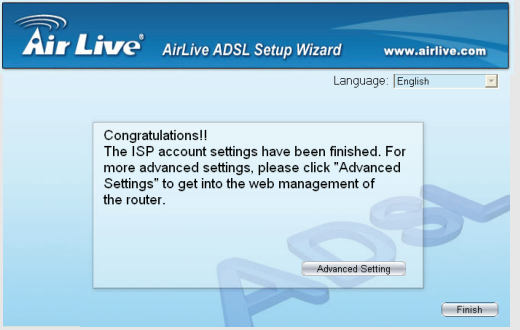
AirLive ADSL Setup Wizard
www.airlive.com
Language: English
Congratulations!!
The ISP account settings have been finished. For more advanced settings, please click "Advanced Settings" to get into the web management of the router.
Advanced Setting
Finish

Manual de configuración Wizard

Una vez que su PC obtenga una IP del router, coloque la dirección por defecto 192.168.2.1 (Dirección IP del router) en su web browser y presione <enter>

Aparecerá la pantalla de login. Coloque el nombre de usuario y contraseña y luego <OK> para habilitarse. Por defecto el nombre de usuario es admin y la contraseña airlive. Por razones de seguridad es recomendable que cambie la contraseña lo antes posible.

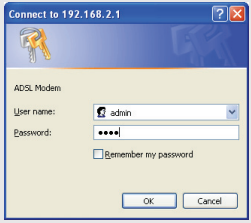

Aparecera la pagina **HOME** mas abajo. La pagina **HOME** esta dividida en siete secciones. **Quick Start**, **Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status y Help**.

1. Seleccione el “Quick Start menu” el menú rápido, luego clickee “Run Wizard” ejecutar la auto configuración Wizard para empezar la configuración.

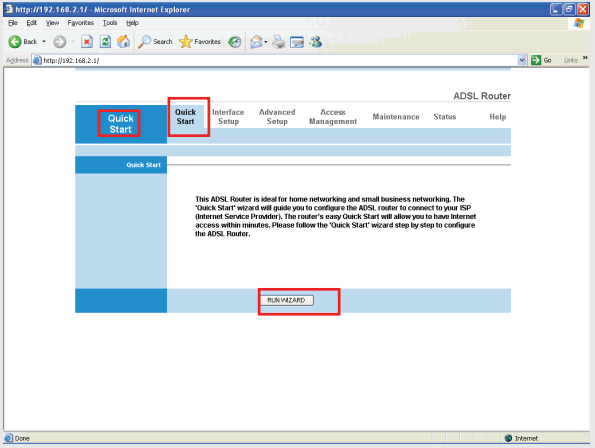
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

Español

MEMO

Důležité informace

- Defaultní Router adresa je ***192.168.2.1***
- Defaultní Subnet Mask je ***255.255.255.0***
- Defaultní jméno je ***admin***
- Defaultní heslo je ***airlive***

LED Indikátor

ARM-204

LED		Status	
Indikátor	**Barva**	**Svícení**	**Blikání**
Power	• Zelená	Napájení zapnuto	-
ADSL	• Zelená	Spojení ustanoveno	-
LAN	• Zelená	-	LAN Odesílání/Příjem

Cesky

Postup instalace

1. Nainstalujte prvně svou síťovou kartu, dříve než router
2. Připojte napájení, LAN kabel a ADSL kabel
3. Pokud chcete změnit konfiguraci routeru, prosím použijte tento postup:

   - Základní IP adresa routeru je 192.168.2.1. Prosím ujistěte se, že vaše IP PC se nachází ve stejném subnetu jako IP AP (i.e. 192.168.2.x)

   - Otevřete webový prohlížeč a zadejte 192.168.2.1. Pokud se zeptá zařízení na přihlášení, jen zadejte **admin** pro přihlašovací jméno a **airlive** pro heslo.

Průvodce nastavením

Internet: ***Základní nastavení***

Tohoto průvodce můžete spustit v Win 98SE/Me/2000/XP. Před použitím průvodce prosím zkontrolujte zda máte připojenu ADSL linku a PC k ADSL routeru.

1. Prosím vložte CD s ovladači do vaší CD-ROM mechaniky, automaticky se spustí průvodce instalací. Pokud ne, použijte dvoj klik na ikonu CD-ROM mechaniky v "Tento počítač" a spusťte Run.exe. Na následující obrazovce klikněte na “Setup Wizard”.

2. Průvodce se spustí a pokusí se vyhledat ADSL router.

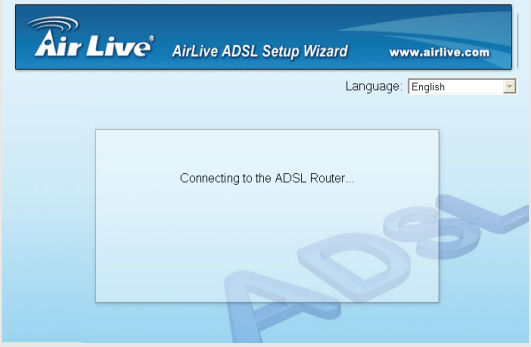

3.Pokud není router nalezen, zadejte prosím IP adresu a heslo routreu. Klikněte na “Next” pro pokračování.

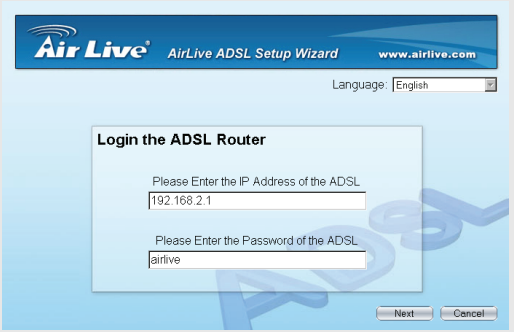

4. Prosím vyberte zemi, ve které instalujete ADSL router a klikněte na “Další”.

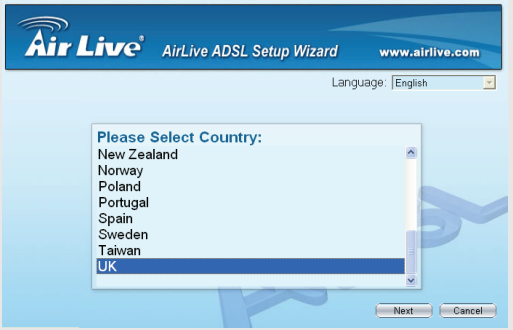

5. Prosím vyberte ISP (Poskytovatel internetové služby) vaší ADSL služby.

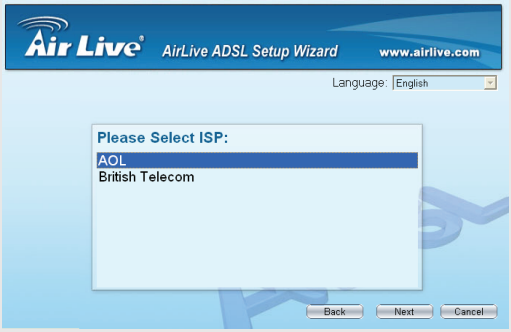

Pokud není vaše země nebo ISP v průvodci. Pokračujte v sekci “Manuální nastavení” pro instalaci.

6. Zadejte přihlašovací jméno a heslo které vám bylo přiděleno vaším ISP (pokud je vyžadováno od ISP). Klikněte na “Next”.

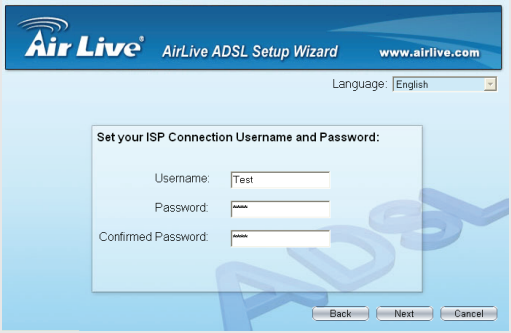

7. Klikněte na “Save” pro uložení nastavení a restart routru.

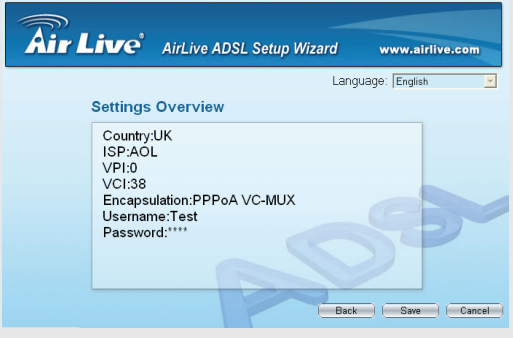

8. ISP nastavení je nyní dokončeno. Pokud chcete provést další konfiguraci, klikněte prosím na “Advanced Settings” nebo na “Finish” pro ukončení průvodce.

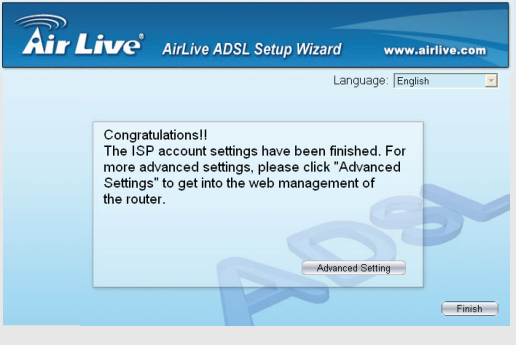
AirLive ADSL Setup Wizard
www.airlive.com
Language: English
Congratulations!!
The ISP account settings have been finished. For more advanced settings, please click "Advanced Settings" to get into the web management of the router.
Advanced Setting
Finish

Manuální nastavení

Poté co PC získá IP adresu , zadejte základní IP adresu **192.168.2.1** (router IP) do webového prohlížeče vašeho PC a zmáčkněte <enter>

Zobrazí se přihlašovací obrazovka. Zadejte “Přihlašovací jméno” a “Heslo” a klikněte na <OK> pro přihlášení. Základní přihlašovací jméno je “**admin**” a heslo “**airlive**”. Pro větší zabezpečení doporučujeme změnit heslo ihned jak to bude možné.

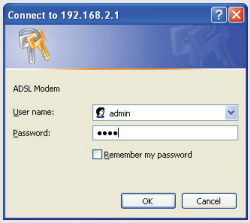

Home stránka je rozdělena do šesti částí: **Quick Start**, **Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help**.

1. Vyberte Quick Start a poté klikněte na “Run Wizard” pro spuštění konfigurace.

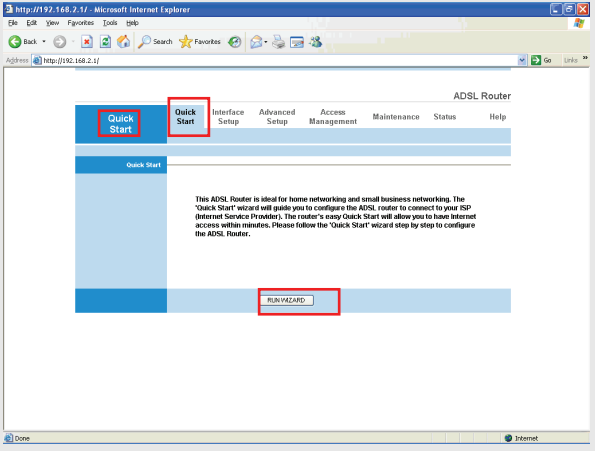
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

Česky

MEMO

Dôležité informácie

- ❒ r Štandardná adresa routra je 192.168.2.1
- ❒ r Štandardná maska podsiete je 255.255.255.0
- ❒ r Prihlasovacie meno je **admin**
- ❒ r Prihlasovacie heslo je **airlive**
- ❒ r Prosím používajte iba adaptér, ktorý ste dostali spolu so zariadením

LED Indicators

ARM-204

LED		Stav	
Indicator	**Color**	**ON**	**Flashing**
Popis	**Farba**	**Svieti**	**Bliká**
Power	● Zelená	Zapnutie	-
ADSL	● Zelená	Nadviazané spojenie	-

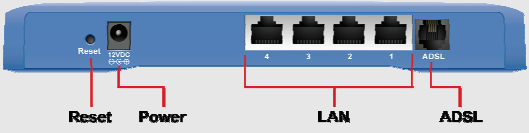

Slovensky

Inštalácia

1. Prosím nainštalujte najprv sieťové karty, až potom začnite s inštaláciou routera
2. Pripojte napájanie, eternetový kábel a kábel ADSL
3. Ak potrebujete zmeniť nastavenia, vykonajte tieto kroky:
   - Adresa IP je 192.168.2.1. Prosím skontrolujte či váš PC má adresu z rovnakej podsiete (napr. 192.168.2.25)
   - Vo webovom prehliadači zadajte adresu 192.168.2.1. Zadajte prístupové meno **admin** a heslo **airlive**.

Automatické nastavenie pomocou sprievodcu

Internet: ***Základné nastavenie***

Tento sprievodca môže byť spustený v prostredí Windows 98SE/Me/2000/XP. Prosím skontrolujte či je váš PC pripojený do rozhrania LAN na routeri a či je linka ADSL pripojená do smerovača.

1. Vložte CD s ovládačmi, sprievodca sa spustí automaticky. Ak sa nespustí, spustite súbor Run.exe, ktorý sa nachádza na CD. V otvorenom okne kliknite na “Setup Wizard”.

2. Sprievodca sa pokúsi nájsť ADSL Router.

3. Ak sa nepodarilo nájsť router, prosím zadajte IP zariadenia a heslo. Kliknite na “Next”.

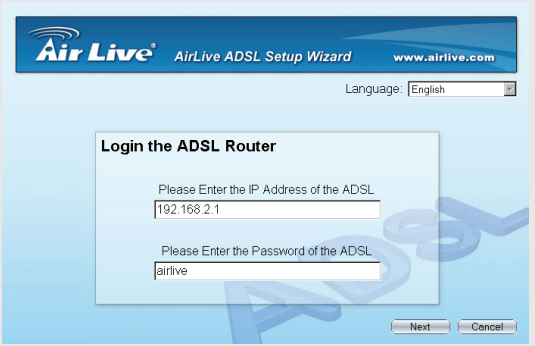

4. Vyberte krajinu v ktorej sa nachádzate a kliknite na “Next”.

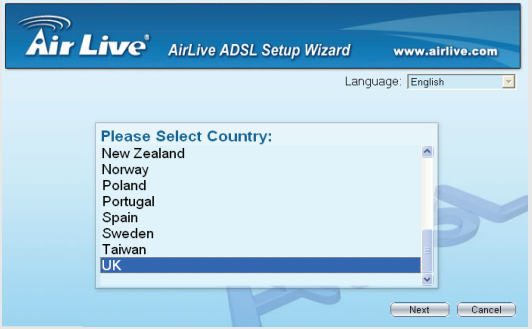

5. Vyberte názov ISP (Poskytovateľ pripojenia do internetu).

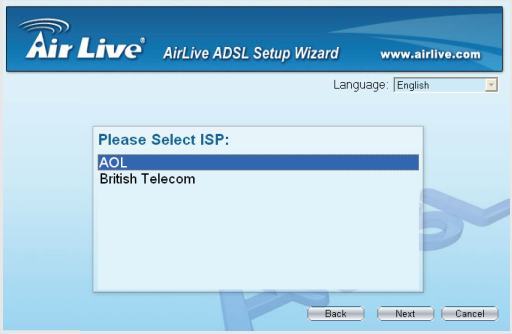

Ak sa krajina alebo ISP nenachádza v zozname, prezrite si v tomto návode “Ručné nastavenie”.

6. Zadajte meno a heslo, ktoré vám pridelil ISP. Kliknite na “Next”.

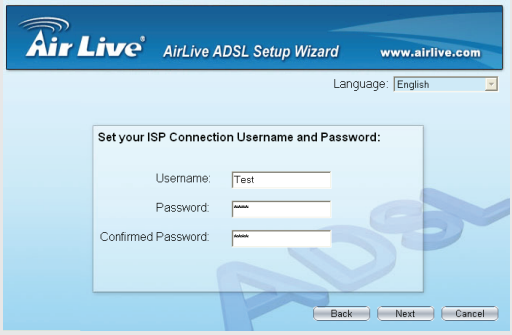

7. Kliknutím na “Save” uložte nastavenia.

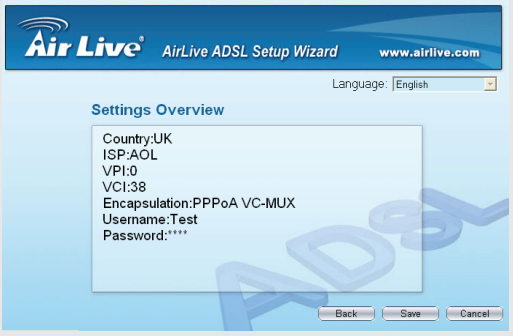

8. Nastavenia ADSL sú ukončené. Ak chcete zmeniť nastavenia ďalších parametrov, kliknite na “Advanced Settings”. Ak chcete ukončiť nastavenia, kliknite na “Finish”

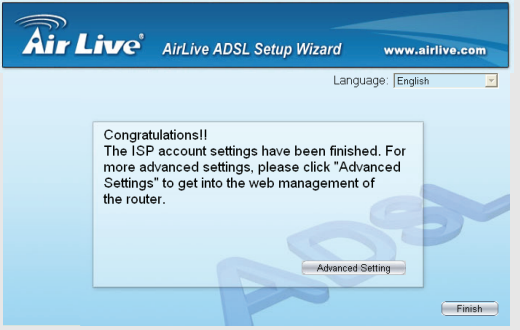
Air Live
AirLive ADSL Setup Wizard
www.airlive.com
Language: English
Congratulations!!
The ISP account settings have been finished. For more advanced settings, please click "Advanced Settings" to get into the web management of the router.
Advanced Setting
Finish

Ručné nastavenie

Potom, ako vaše PC získalo IP, vo webovom prehliadači zadajte IP **192.168.2.1** (adresa routera) a stlačte <enter>

Zadajte prístupové meno "**admin**" a heslo "**airlive**". Z bezpečnostných dôvodov si čím skôr heslo zmeňte.

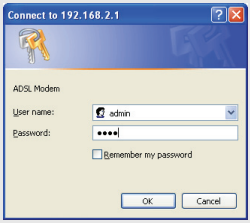

Zobrazí sa stránka **HOME**. Je rozdelená na sedem častí: **Quick Start**, **Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance, Status and Help**.

1. Kliknite na Quick Start, potom kliknite na "Run Wizard", kde budete môcť zmeniť nastavenia.

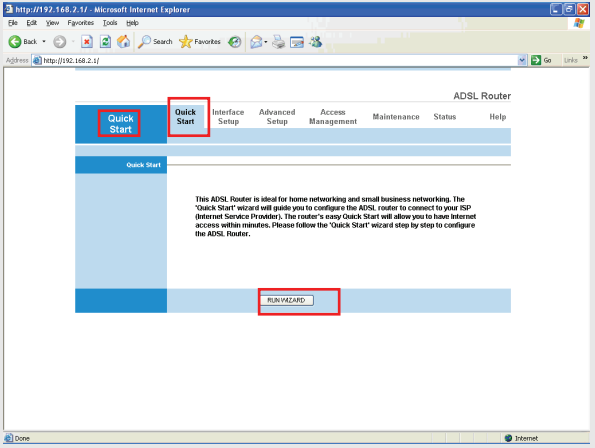
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

MEMO

Informação Importante

- O endereço IP por defeito do modo Router é ***192.168.100.252.***
- A Subnet Mask por defeito é ***255.255.255.0.***
- O nome do início de uma sessão do defeito é ***admin***
- A senha do defeito é ***airlive***
- Por favor uso somente que o adaptador do poder forneceu com o router

Indicadores LED

ARM-204

LED		Status	
Indicator	**Color**	**ON**	**Flashing**
Power	● Verde	Power on	-
ADSL	●Verde	Link established	-
LAN	●Verde	-	Recepção/Envio de dados

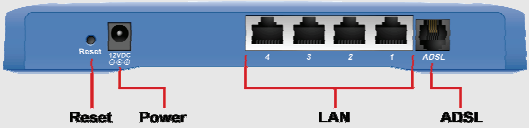

Procedimentos de Instalação

Procedimentos de Instalação:

1. Instale as suas placas de rede antes do Router
2. Ligue a corrente, cabo LAN e cabo ADSL na parte de trás do equipamento
3. Se necessitar de alterar a configuração do router, siga os passos abaixo:

- O endereço IP do Router por defeito é 192.168.2.1. Certifique-se que o IP do seu PC se encontra na mesma subnet do AP (ex.: 192.168.2.x)
-Abra o web browser e dê entrada de 192.168.2.1. Quando solicitado o Login e Password, escreva admin para Login e airlive para Password.

Auto Setup Wizard

Internet: *Definição Básica*

Este setup wizard pode correr em Win 98SE/Me/2000/XP. Certifique-se de que liga o seu PC à porta LAN do router ADSL e que a linha ADSL está ligada ao router, antes de utilizar o Setup Wizard.

1. Insira o CD Driver que acompanha o seu dispositivo na drive de CD-ROM; este CD faz o arranque automático e exibe o guia de instalação. Se não, faça duplo clique no icon do CD-ROM em “My computer” e execute o Run.exe. Será exibido o ecrã seguinte. Clique em “Setup Wizard”.

2. Este wizard sera executado e irá pesquisar o Router ADSL.

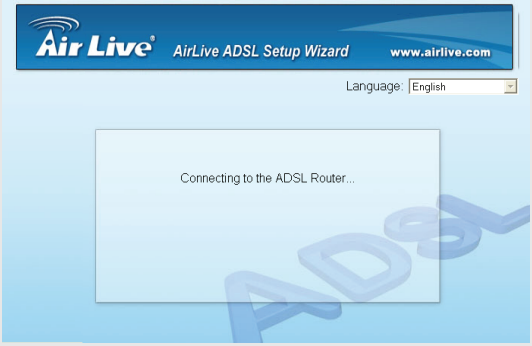

3. Se o router não for encontrado, dê entrada do endereço IP e da Password do router para dar início a uma nova pesquisa. Clique em “Next” para continuar.

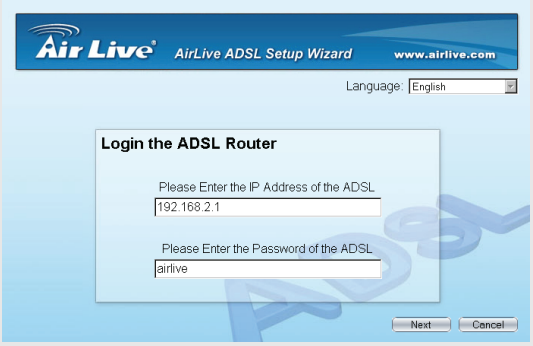

4. Seleccione o país com que instalou o router ADSL e clique em “Next”.

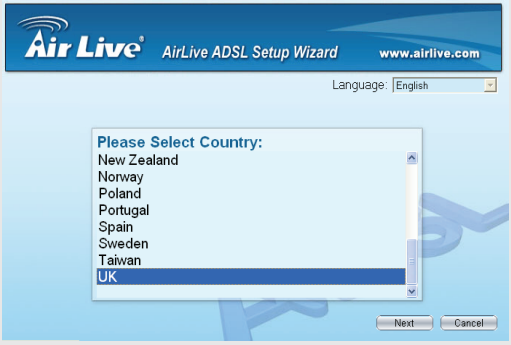

5. Seleccione o ISP (Internet Service Provider) do seu serviço ADSL.

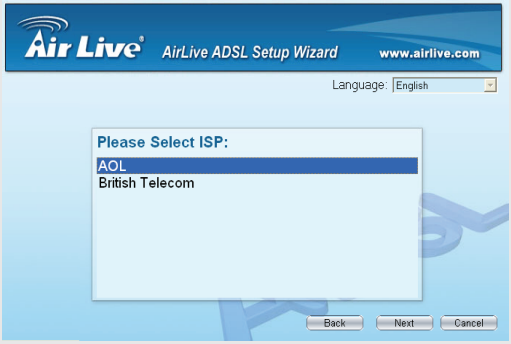

Se o seu país ou ISP não se encontra no wizard, vá para a secção “Manual setup wizard” e procure instruções de instalação.

6. Dê entrada do Username e Password que foram fornecidas pelo seu ISP caso necessário. Clique em “Next”.

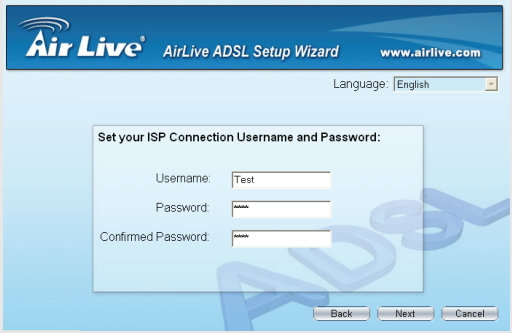

7. Clique em “Save” para guarder as definições e fazer o reboot do router.

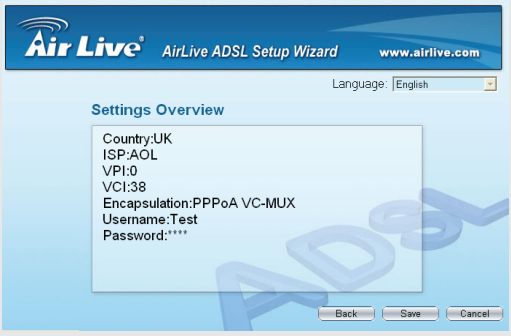

8. As definições ISP estão completas. Se deseja configurar mais definições, clique em “Advanced Settings” ou em “Finish” para fechar o wizard.

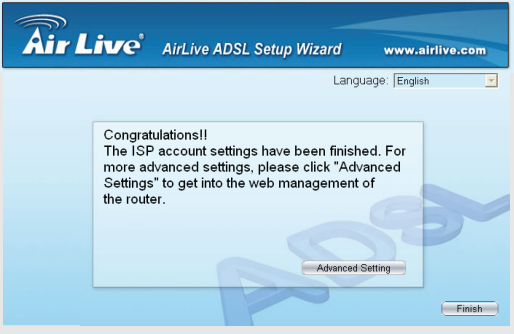
Air Live
AirLive ADSL Setup Wizard
www.airlive.com
Language: English
Congratulations!!
The ISP account settings have been finished. For more advanced settings, please click "Advanced Settings" to get into the web management of the router.
Advanced Setting
Finish

Manual Setup Wizard

Assim que o seu PC obtenha um endereço IP do seu router, de entrada do endereço IP 192.168.2.1 (endereço IP do router) no web browser do PC e prima “enter”.

Irá aparecer o ecrã de Login (abaixo). Dê entrada do Username e Passwrod e clique em “Ok” para fazer o login. Por defeito, o nome de utilizador é “**admin**” e a palavra chave é “**airlive**”. Por razões de segurança, recomendamos a alteração da palavra chave.

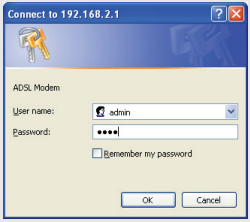

Irá aparecer o ecrã da **Home page** (abaixo). Esta página está dividida em sete secções: **Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Managment, Maintenance, Status and Help.**

1. Seleccione o menu Quick Start, clique em “Run Wizard” para dar início à configuração.

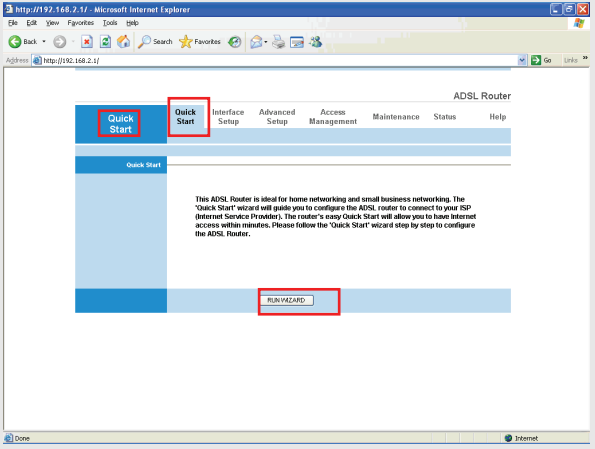
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

MEMO

Важная Информация

- *Ip address невыполнения обязательства режима router 192.168.2.1*
- Subnet mask невыполнения обязательства 255.255.255.0
- имя login невыполнения обязательства **admin**
- пароль невыполнения обязательства ***airlive***
- пожалуйста польза только переходника силы, котор предусмотрел с router

Питание LED

ARM-204

Индикатор		Состояние	
Название	**Цвет**	**Горит**	**Мигает**
Питание	● Зелёный	Есть питание	-
ADSL	● Зелёный	Соединение установлено	-
LAN	● Зелёный	-	Передача данных по локальной сети

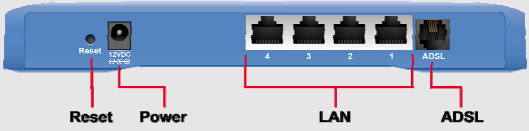

Установка

1. Перед установкой роутера, пожалуйста, установите беспроводные сетевые карты на все компьютеры, которые будут подключены к беспроводной сети.
2. Вставьте в роутер шнур питания, а также кабели локальной сети и ADSL.
3. Если вы хотите изменить настройки роутера, следуйте этим указаниям:
   - IP-адрес роутера по умолчанию 192.168.2.1. Убедитесь, что IP-адрес компьютера находится в той же подсети (т.е. 192.168.2.x)
   - Откройте веб-браузер и перейдите по адресу 192.168.2.1. В качестве логина укажите **admin**, в качестве пароля – **airlive**.

Мастер настройки роутера

Интернет: ***Основная настройка***

Мастер настройки роутера может быть запущен в ОС семейства Windows: 98SE/Me/2000/XP. Перед запуском мастера убедитесь в том, что ваш компьютер подключён к роутеру через локальную сеть, а так же в том, что существует соединение ADSL.

1. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM, на экране появится окно установки. Если на компьютере отключён автозапуск, откройте список файлов компакт-диска и запустите файл Run.exe. Нажмите “Setup Wizard”.

2. Откроется мастер настройки и попробует найти роутер в сети.

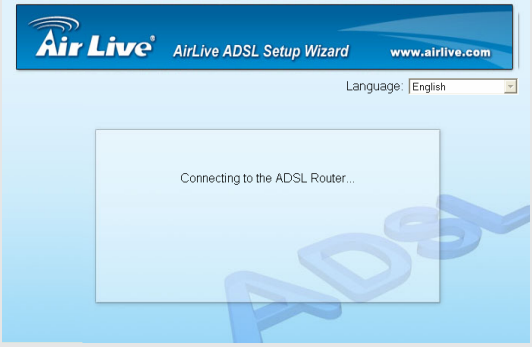

3. Если мастер не смог найти роутер, попробуйте вручную указать его IP-адрес и пароль. После этого нажмите “Далее”.

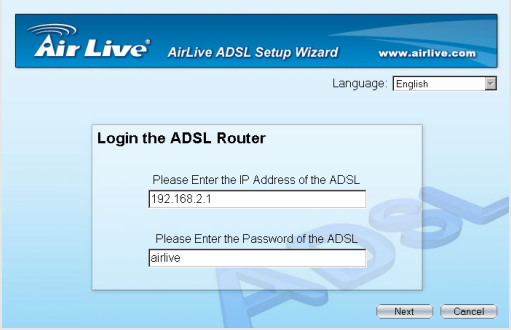

4. Выберите страну, в которой вы находитесь и нажмите “Далее”.

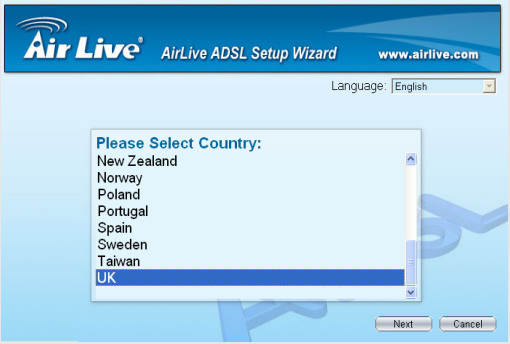

5. Выберите своего интернет-провайдера ADSL.

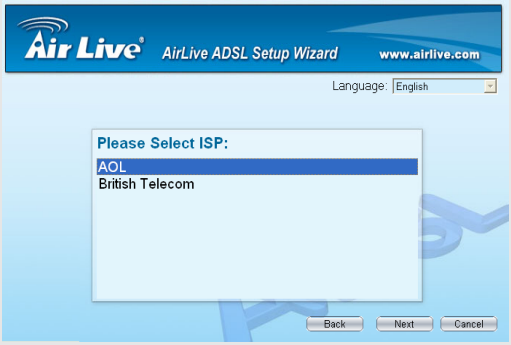

Если вашего провайдера нет в списке, см. раздел «Ручная настройка роутера».

6. Укажите логин и пароль доступа в интернет, нажмите “Далее”.

7. Теперь вы можете сохранить настройки и перезагрузить роутер.

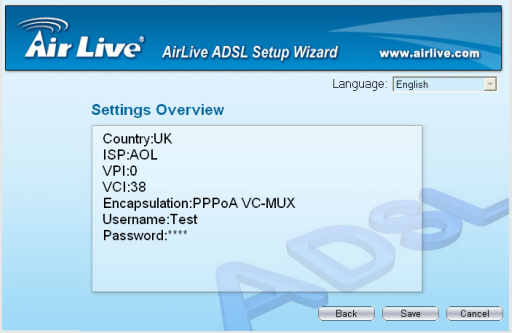

8. Теперь ваш роутер имеет доступ в интернет. Если вы хотите задать другие параметры, нажмите “Дополнительные настройки” или нажмите “Закончить” чтобы закрыть программу.

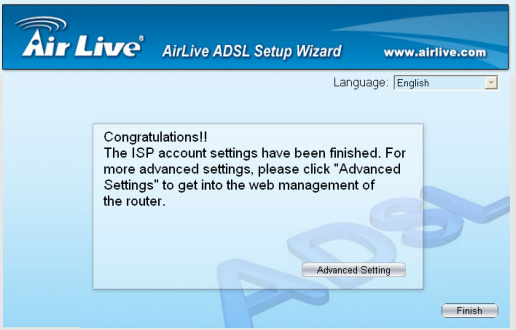

Ручная настройка роутера

Когда ваш компьютер получит IP-адрес от роутера, откройте веб-браузер и перейдите по адресу **192.168.2.1** (IP-адрес роутера по умолчанию)

Укажите логин и пароль доступа в настройки роутера (по умолчанию логин – **admin**, и пароль – **airlive**). В целях безопасности рекомендуется сменить их во время настройки роутера.

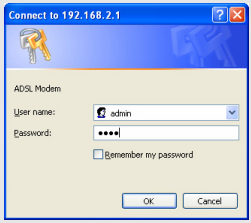

В окне браузера откроется главная страница, на ней расположены следующие разделы меню: **Быстрая настройка**, **Настройка интерфейса, Дополнительные настройки, Управление доступом, Обслуживание, Состояние** и **Помощь**.

1. Выберите раздел Быстрая настройка, и нажмите “Запустить мастера настройки” чтобы начать.

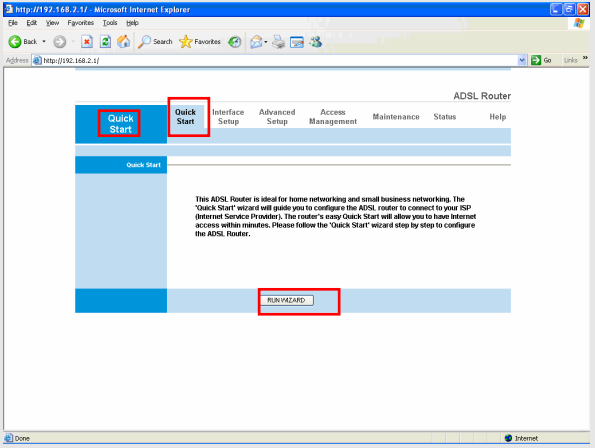
http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address http://192.168.2.1/
Go Links
ADSL Router
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Help
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The "Quick Start" wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Internet access within minutes. Please follow the "Quick Start" wizard step by step to configure the ADSL Router.
RUN WIZARD
Done
Internet

MEMO

MEMO

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

CZ

Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

PT

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC

ES

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

PL

OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/E/C

JP

この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そして他の関連した準備に従ってあるとOvisLink Corporation は宣言する

Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE

RoHS

OvisLink Corp. 5F, NO.6, LANE 130, MIN CHUAN RD., HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN